



LAMPA NA BIURKO LUX

Nowoczesny design. Doskonała
w gabinetach kosmetycznych.

PRAWDŁOWA EKSPLOATACJA ORAZ WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA


- Po rozpakowaniu kartonu proszę wyrzucić opakowanie (plastikowe torebki mogą być niebezpieczne dla dzieci).
- Proszę używać lampy tylko w pomieszczeniach, nie jest ona przeznaczona do użytku na zewnątrz budynku.
- Lampę Lux należy używać w pomieszczeniach gdzie temperatura wynosi pomiędzy 0°C a 40°C.
- Proszę nie używać lampy w pobliżu wody i w miejscu o dużej wilgotności oraz blisko łatwopalnych materiałów.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić czy wszystkie śrubki są dokręcone.
- Do lampy proszę używać tylko oryginalnych świetlówek.
- Przed przystąpieniem do wymiany świetlówki proszę wyłączyć Lampę Lux i odłączyć wtyczkę od źródła prądu, w tym celu nie należy ciągnąć za kabel, tylko wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Proszę odczekać, aż wystygnie aby nie wywołać pożaru i oparzenia.
- Przewód sieciowy proszę poprowadzić z dala od ostrych i gorących powierzchni.
- W przypadku uszkodzenia świetlówki, przewodu sieciowego, wtyczki lub obudowy lampy proszę nie użytkować urządzenia.
- Ewentualnej naprawy może dokonać tylko serwis firmy ACTIV, robiona we własnym zakresie skutkuje utratą gwarancji.
- Lampę można czyścić po odłączeniu jej od źródła prądu wyłącznie lekko wilgotną (nie mokrą!), nie pozostawiającą nitek ściereczką bez użycia detergentów.
- Interakcja z innymi elektrycznymi lub elektronicznymi urządzeniami nie jest wykluczona (nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń aby nie było przeciążeń w sieci).

INSTRUKCJA MONTAŻU

1 Montaż - odkręcić obie śrubki w elemencie łączącym stopki odpowiednim śrubokrętem.


Górną część lampy umieścić w elemencie łączącym i przymocować wcześniej wykręconymi śrubkami.

1. Ramię lampy
2. Śruba mocowana na stałe - podtrzymująca
3. Stopka lampy
4. Włącznik / wyłącznik

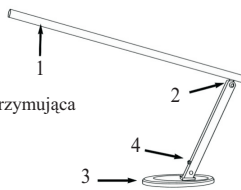


2 Śruba podtrzymująca - używać śruby w celu odpowiedniego ustawienia kąta padania światła, nie dokręcając za mocno.

4. Element łączący
5. Śrubki

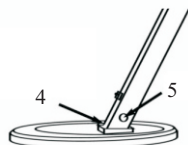

3 Wymiana świetlówki - wymieniając świetlówkę proszę postępować według instrukcji na rysunku tj. tak jak pokazuje strzałka przycisnąć świetlówkę w kierunku śruby mocującej, a następnie wyciągnąć dołem. Ze względów bezpieczeństwa przed wymianą należy wyciągnąć wtyczkę ze źródła prądu.

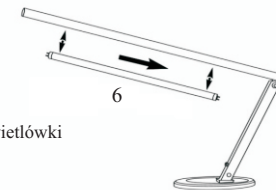

6. Wymiana świetlówki

DANE TECHNICZNE

Napięcie 220-230 V / 50-60 Hz
Kolor srebrny

Moc 20 W
Świetlówka T4 115-10



KARTA GWARANCYJNA

UWAGA : FIRMA ACTIV PROWADZI SPRZEDAŻ PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH DLA GABINETÓW KOSMETYCZNYCH, KOSMETYCZEK. OSOBY NIE POSIADAJĄCE WYKSZTAŁCENIA KOSMETYCZNEGO DOKONUJĄ ZAKUPU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

WARUNKI REKLAMACJI :

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupioną w naszym sklepie przysługująca jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
 - dokładny adres reklamującego • dowód zakupu • kontakt telefoniczny • dokładny opis usterki
 - sytuację w której usterkę stwierdzono • wszystkie podane informacje muszą być CZYTELNE
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 31 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres serwisu lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
6. Przesyłki reklamacyjne nie zawierające wymaganych danych z punktu 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego .
7. Przesyłki anonimowe co do których nie można ustalić danych wysyłającego po upływie 3 miesięcy będą utylizowane.
8. Za datę przyjęcia reklamacji uznaje się datę dostarczenia przesyłki do ACTIV lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Za datę wykonania naprawy uwzględnia się datę wysłania reklamowanego produktu do klienta
9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
10. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta
Reklamacji nie podlegają:
 - Bezpieczniki • Przewody zasilające • Produkty zalane wodą • Żarówki • Uszkodzenia mechaniczne • Uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia • Usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji • Produkty z przeceny, wyprzedazy, ekspozycji lub gratisy • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu • Przewody komunikacyjne uszkodzone mechanicznie przez użytkownika.
11. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
 - w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy,
 - jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
12. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone , Należy pamiętać aby protokoły uszkodzenia były sporządzane rzetelnie i zgodnie z prawdą.
13. Otrzymane przesyłką urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być uruchamiane w temp. pokojowej, po uprzednim min. 3 h odstaniu.

L.P.	Data sprzedaży	Data naprawy	Opis naprawy, pieczęć i podpis

Nr fabryczny

Data sprzedaży

Podpis sprzedawcy, pieczęć